


Procedura Aggiornamento

ICS-X8 può essere aggiornato tramite USB (come da schema sotto). Prima di iniziare ad Aggiornare, si prega di consultare le seguenti note. Il file scaricato è in formato compresso zip. Il contenuto del file scaricato deve essere estratto in una memoria USB formattata (FAT32).

Contenuto dei file aggiornamento

- RAAG005A
- erapl.rom (circa 27MB)
 - erapp.rom (circa 70MB)
 - order.apn (circa 1kB)
 - btfw.bin (circa 1.5MB)
 - scmritfb.apn (circa 1kB)


Posizionamento dei file

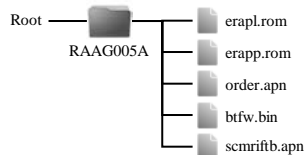

Note

- *NON utilizzare i file compressi per eseguire l'aggiornamento, altrimenti ICS-X8 non riconoscerà i file.*
- *NON cambiare il nome delle cartelle o dei file, altrimenti ICS-X8 non riconoscerà i file.*
- *NON inserire la cartella RAAG005A in altre cartelle.*
- *NON salvare altri file o cartelle nella memoria USB.*
- *Non sconnettere la memoria durante l'aggiornamento.*
- *NON aggiornare durante la guida.*
- *NON premere nessun tasto durante l'aggiornamento.*
- *NON spegnere il veicolo (ACC) durante l'aggiornamento*
- *Le moderna automobili spengono in automatico l'alimentazione sottochiave dopo un breve periodo che il motore è spento. Se non si è sicuri , lasciare acceso il motore al minimo durante l'aggiornamento.*

Connessioni

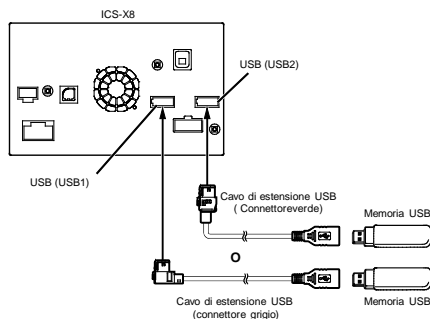


Procedura di Installazione del Software

- 1 Scompackare (Unzip) il file scaricato "RAAG005A" in una memoria USB formattata.
- 2 Connettere la memoria USB nella connessione USB dell' ICS-X8.
- 3 Premere il tasto "OK" quando il messaggio appare nello schermo.



Durante l'aggiornamento, una barra di progressione sarà visibile. Il tempo necessario all'aggiornamento sarà di circa 15 Minuti.

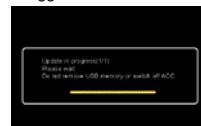

- 4 Quando l'aggiornamento software sarà finito, l'ICS-X8 si riavvierà automaticamente.



- 5 Spegnere il veicolo ed il sottochiave, rimuovere la memoria USB e riavviare. La versione del Software visualizzata dovrà essere la "1.200" nel Menu SETUP dell' ICS-X8, l'aggiornamento è completato.

