

INE-W611D / DC Serie

procedura di aggiornamento software




Update procedure Audio Update

Il software audio può essere aggiornato in un solo passaggio. Innanzitutto, scaricare "INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip" e seguire le istruzioni. INE-W611D (C) può essere aggiornato tramite connessione USB (vedere lo schema di collegamento di seguito). Prima di iniziare l'aggiornamento, consultare le note seguenti. Il file di download è compresso in formato zip. Il contenuto del download deve essere estratto in una memoria USB appena formattata (FAT32). L'aggiornamento richiede da 10 a 15 minuti.

Contenuto dell'aggiornamento / posizione dei file (per ogni unità)

Alpine INE-W611D / DC:

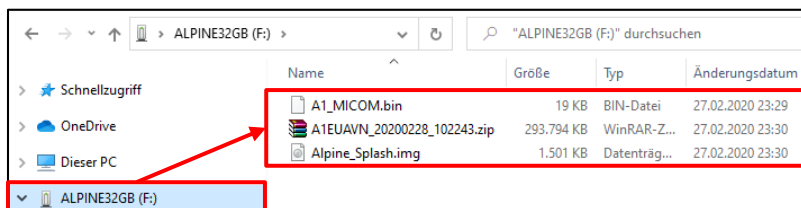


Root

Note


- NON utilizzare il file compresso per l'aggiornamento, altrimenti l'unità non è in grado di riconoscere i file.
- NON modificare il nome della cartella e i nomi dei file, altrimenti l'unità non è in grado di riconoscere i file.
- NON inserire la cartella in un'altra cartella.
- NON archiviare altre cartelle / file sulla memoria USB.
- NON rimuovere la memoria USB durante l'aggiornamento.
- NON aggiornare durante la guida.
- NON premere alcun pulsante durante l'aggiornamento.
- NON disattivare l'accensione del veicolo o l'interruttore di alimentazione dell'unità principale durante l'aggiornamento.
- I veicoli moderni spegneranno l'accensione (ACC) dopo qualche tempo se il motore non è in funzione.
- Se non sei sicuro che ciò si applichi alla tua auto, lascia il motore al minimo mentre è in corso l'aggiornamento.

Connessioni

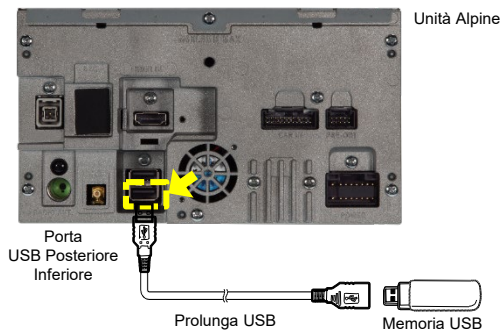

Installazione aggiornamento

- 1 Scarica il file "INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip" ed estrailo nella directory principale di una memoria USB vuota (vedere la figura a sinistra).
- 2 Connettere la memoria USB alla porta USB inferiore della sorgente Alpine.
* Si prega di vedere la figura in basso a sinistra.
- 3 Se la chiavetta USB è collegata, l'aggiornamento si avvia automaticamente.
- 4 Le seguenti schermate appariranno sul display:

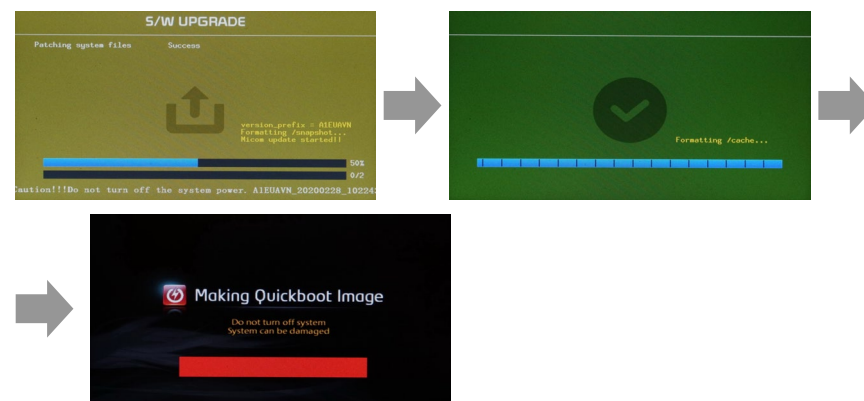

※L'aggiornamento sarà completato in circa 10-15 minuti.

- 5 Al termine dell'aggiornamento del software, l'unità alpine si riavvierà automaticamente.



- 6 Rimuovere la chiavetta USB.
- 7 Verificare, se il nuovo software è installato correttamente, selezionando "Setup" → "Generale" → "Informazioni di sistema". La nuova versione deve essere (S / W VER.): "A1EUAVN_20200228_102243_01" o più alto.

Questa procedura di aggiornamento è riuscita.