


Procedura di Aggiornamento

INE-W990BT può essere aggiornato tramite la connessione USB (vedi schema di qui sotto). Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare le seguenti note. Il file che verrà scaricato è compresso in formato .zip. Il contenuto del download deve essere estratto in una Memoria USB (FAT32)

Aggiornamento

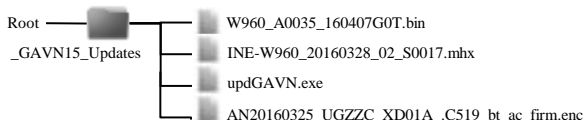


Contenuto della Cartella

- _GAVN15_Updates
- W960_A0035_160407G0T.bin (approx. 30MB)
- INE-W960_20160328_02_S0017.mhx (approx 1.50MB)
- updGAVN.exe (around 0.7MB)
- AN20160325_UGZZC_XD01A_C519_bt_ac_firm.enc (approx 1.50MB)

Note

- Non utilizzare il file compresso, altrimenti INE-W990BT non sarà in grado di riconoscere i file.
- Non modificare il nome delle cartelle e nomi di file, altrimenti INE-W990BT non sarà aggiornato.
- Non spostare la cartella _GAVN15_Updates.
- Utilizzare una memoria USB vuota e formattata
- Non rimuovere la memoria USB durante l'aggiornamento.
- Non aggiornare durante la guida.
- Non premere alcun tasto durante l'aggiornamento.
- Non girare l'accensione del veicolo o l'interruttore di alimentazione dell'unità principale durante l'aggiornamento. Nei veicoli moderni l'alimentazione (ACC) viene a mancare dopo un certo tempo, se il motore non è in funzione. Se non siete sicuri che questo valga o no per la vostra auto, lasciare il motore acceso ed al minimo mentre l'aggiornamento è in corso

Connessione

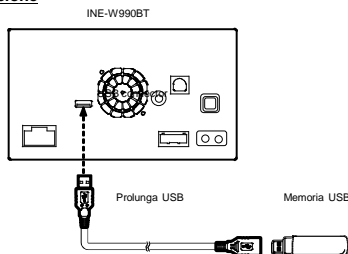

Install update software

- 1 Copiare la cartella scaricata “_GAVN15_Updates“ nella roo della memoria USB.
- 2 Connettere la memoria USB all'ingresso USB della INE-W990BT in modalità Radio.
- 3 Premere il tasto “OK” quando appare il messaggio di aggiornamento.




Durante l'aggiornamento, una barra mostrerà i progressi. Il tempo impiegato, è di circa 10 Minuti



- 4 Quando l'aggiornamento sarà completo, INE-W990BT si riavvierà automaticamente



- 5 Spegnere il veicolo girando la chiave di accensione, rimuovere la memoria USB e riaccendere per finalizzare l'aggiornamento software. Se la versione di Software visualizzata è “M1.4” nel menu SETUP dell'INE-W990BT, l'aggiornamento sarà stato eseguito correttamente..



- 6 Resettare il sistema INE-W990BT cliccando Setup → Impostazioni Generali → Info → Ripristinare le impostazioni di fabbrica