

X901D-(OC3, G6, G7, DU, F) / X701D-(A4, A4R, A5, Q5, F) / X801D-U / INE-W997D

Aggiornamento Firmware Sorgente e Navigazione



- Non rimuovere l'alimentazione ACC della sorgente e non rimuovere la memoria USB durante il processo di aggiornamento. Le ultime generazioni di veicoli potrebbero staccare l'alimentazione sottochiave (ACC) dopo alcuni minuti se il motore non è avviato. Se non si è sicuri che il veicolo sia sprovvisto di questa funzione, lasciare il motore acceso durante tutto il processo di aggiornamento.
- NON usare i file compressi (.zip) e NON cambiare il nome delle cartelle o dei file.
- Non copiare nessun altro file nella memoria USB
- NON maneggiare con la sorgente Alpine durante l'aggiornamento e NON aggiornare la sorgente durante la guida.

Per completare l'aggiornamento bisogna eseguire 3 passaggi.

1. "Audio Passo 1"
2. "Audio Passo 2"
3. "Navigazione Passo 3"




- Assicurarsi che la memoria USB sia stata formattata (FAT32) prima di memorizzare i nuovi file.
- La memoria USB deve essere formattata in FAT32 prima di ogni aggiornamento
- La sorgente si aggiorna tramite l'ingresso USB . Inserire la memoria USB nell'apposito ingresso per iniziare il processo di aggiornamento.

1) Aggiornamento “Audio Passo 1”


- Scaricare il file “xxx_USB-Stick-1_Audio.zip” ed estrarlo direttamente nella root della memoria USB.
- Le cartelle hanno differenti nomi a seconda del modello che si intende aggiornare – controllare nella root directory della memoria USB.

Alpine INE-W997D:	BDAG411A
Alpine X801D-U:	BDAG410A
Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi):	WE00003A
Alpine X901D-G7 (VW Golf 7):	NE00002A
Alpine X901D-G6	NE00002A
Alpine X901D-OC3	NE00002A
Alpine X901D-DU	NE00002A and WE00003A
Alpine X901D-F	NE00002A and WE00003A
Alpine X701D-F	NE00002A and WE00003A

- Rimuovere in modo sicuro la memoria USB dal proprio PC.
- Accendere la sorgente Alpine ed inserire la memoria USB nella presa USB.
- Premere “OK” quando il messaggio di aggiornamento appare nello schermo.

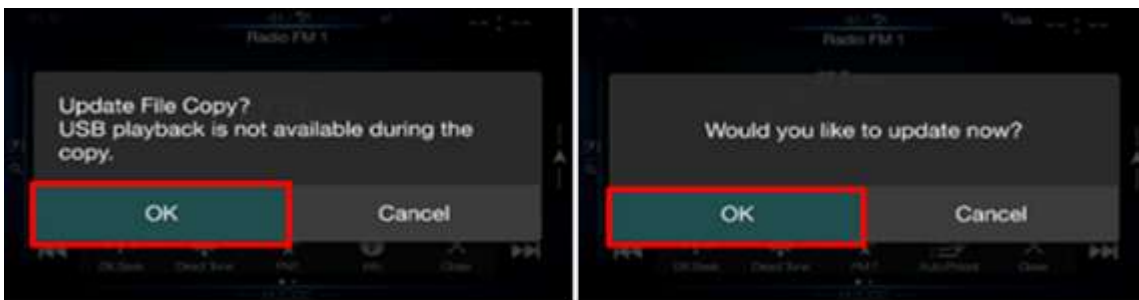

- L'aggiornamento parte dopo circa 20 secondi e dovrebbe finire entro 3 minuti.

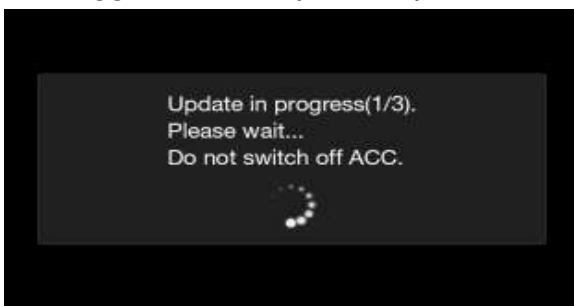


- Quando è completo, la sorgente Alpine si riavvierà in automatico. La memoria USB può essere rimossa.

2) Aggiornamento “Audio Passo 2”


- Scaricare il file “xxx_USB-Stick-2_Audio.zip” ed estrarlo direttamente nella root della memoria USB.
- Le cartelle hanno differenti nomi a seconda del modello che si intende aggiornare – controllare nella root directory della memoria USB.

Alpine INE-W997D:	BDAG411A
Alpine X801D-U:	BDAG410A
Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi):	WE00003A
Alpine X901D-G7 (VW Golf 7):	NE00002A
Alpine X901D-G6	NE00002A
Alpine X901D-OC3	NE00002A
Alpine X901D-DU	NE00002A and WE00003A
Alpine X901D-F	NE00002A and WE00003A
Alpine X701D-F	NE00002A and WE00003A

- Rimuovere in modo sicuro la memoria USB dal proprio PC.
- Accendere la sorgente Alpine ed inserire la memoria USB nella presa USB.
- Premere “OK” quando il messaggio di aggiornamento appare nello schermo.

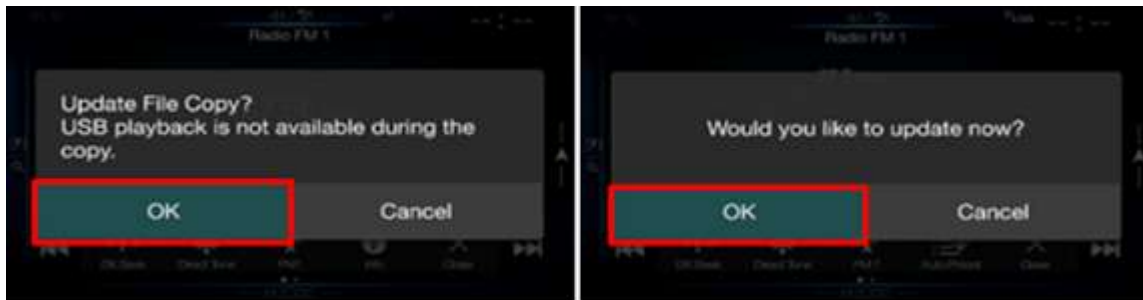


- L'aggiornamento parte dopo circa 20 secondi e dovrebbe finire entro 3 minuti.

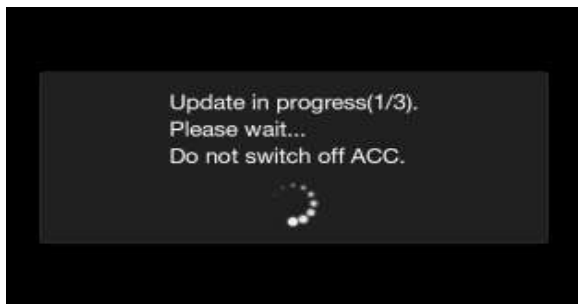

- Quando è completo, la sorgente Alpine si riavvierà in automatico mostrando la scelta delle lingue.
- La memoria USB può essere rimossa.


- Se la sorgente Alpine mostrerà ancora il messaggio di aggiornamento mappa, si prega di premere il tasto “Cancel” e rimuovere la memoria USB.

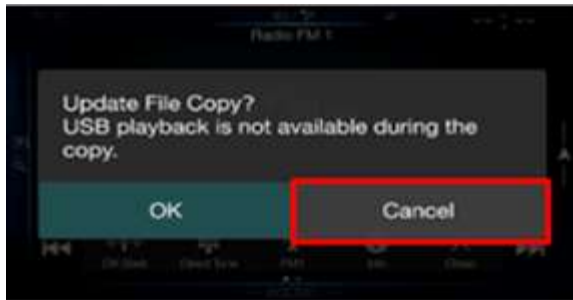

3) Aggiornamento “Navigazione Passo 3”

- Scaricare il file “xxx_USB-Stick-3_Navigation.zip” ed estrarlo direttamente nella root della memoria USB.
- Le seguenti cartelle devono essere presenti nella root directory della memoria USB:
 1. Cartella “LIMOBSP”
 2. Cartella “LIMONAVI”
 3. File “LIMO AUTORUN.exe”
- Rimuovere la memoria USB in modo sicuro dal proprio PC.
- Accendere la sorgente Alpine e premere “OK” nella pagina di scelta delle lingue.



- Premere il tasto “Mappa/Navigazione” . 
- Inserire la memoria USB stick nella presa USB. L’aggiornamento dovrebbe partire in automatico e completare la procedura entro 2 minuti. Quando è completo, rimuovere la memoria USB. La navigazione si riavvierà in automatico.



4) Controllare la informazioni sulla versione

- La nuova Applicazione di Navigazione è “9.18.31.646587, Apr 18 2016”.
- Controllare la versione premendo **Impostazioni → Informazioni → Informazioni su → Informazioni sulla Versione.**



- Il nuovo firmware della sorgente è il “2.210.2.210.2.210”.
- Controllare la versione del Firmware premendo **Menu → Impostazioni → Generali → Info → Versione Firmware.**



- Resettare la sorgente Alpine premendo **Menu → Impostazioni → Generali → Info → Cancella tutte le Impostazioni → Reset.**

