

# X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D

## Procedura di Aggiornamento Software



### Procedura di Aggiornamento Audio - PASSO 1

Il software audio deve essere aggiornato in due passaggi. Prima di tutto, scaricare il file "xxxx\_USB-Stick-1\_Audio.zip" e seguire le istruzioni. X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D possono essere aggiornati tramite connessione USB (vedere lo schema di collegamento riportato di seguito). Prima di iniziare ad aggiornare, si prega di controllare le seguenti note. Il file di download è compresso in formato zip. Il contenuto del download deve essere estratto in una memoria USB formattata (FAT32).


#### Contenuto della Memoria per gli aggiornamenti (per ogni modello di sorgente)

Modello	Modello	Contenuto della Memoria
Alpine INE-W710D:	NE00007A	
Alpine INE-W710DC:	NE00007A	
Alpine X802D-U:	NE00006A	
Alpine X802DC-U	NE00006A	
Alpine X702D-A4	WE00011A	
Alpine X702D-A5	WE00011A	
Alpine X702D-Q5	WE00011A	
Alpine X902D-G7:	WE00011A	
Alpine X902D-G6:	WE00011A	
Alpine X902D-OC3:	WE00011A	
Alpine X902D-DU:	WE00011A	
Alpine X902D-ID	WE00011A	
Alpine X902D-F	WE00011A	
Alpine X902DC-F	WE00011A	
Alpine X902D-S906	WE00011A	
Alpine X902D-V447	WE00011A	

#### Note


- NON usare il file compresso per l'aggiornamento, l'unità non può riconoscere i file compressi (zippati).
- NON modificare il nome della cartella e il nome del file, altrimenti l'unità non riconoscerà i file.
- NON mettere la cartella in un'altra cartella.
- NON memorizzare altre cartelle / file nella memoria USB.
- NON rimuovere la memoria USB durante l'aggiornamento.
- NON aggiornare durante la guida.
- NON premere alcun tasto durante l'aggiornamento.
- NON spegnere l'ACC del veicolo o l'interruttore di accensione dell'unità durante l'aggiornamento.
- I veicoli moderni potrebbero spegnere l'accensione (ACC) dopo un po' di tempo se il motore non è in funzione. Se non si è sicuri di questa funzione, lasciare il motore acceso durante l'aggiornamento.

#### Connessione USB

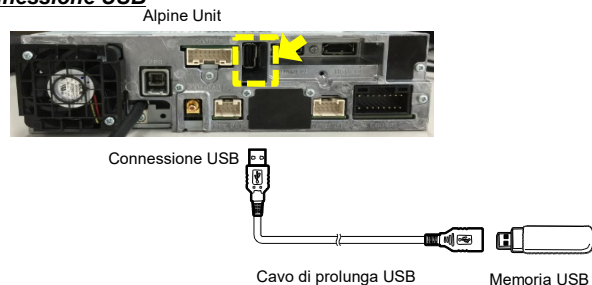


### Installazione aggiornamento software

- 1 Salvare la cartella decompressa scaricata "xxxx" nella Root della memoria USB precedentemente formattata.
- 2 Collegare la memoria USB alla presa USB dell'unità Alpine.
  - \* Si prega di vedere la figura in basso a sinistra.
- 3 Premere il tasto "OK" quando il messaggio di aggiornamento appare sullo schermo.

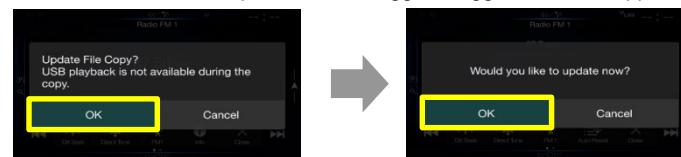


\* Si prega di attendere 20 secondi per l'avvio dell'aggiornamento.

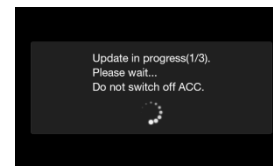

※L'aggiornamento sarà completato in circa 3 minuti.

- 4 Al termine dell'aggiornamento software, l'unità Alpine si riavvierà automaticamente. Tenere la chiavetta USB inserita per il prossimo processo di aggiornamento.
- 5 Premere il tasto "OK" quando il messaggio di aggiornamento sarà visualizzato sullo schermo.

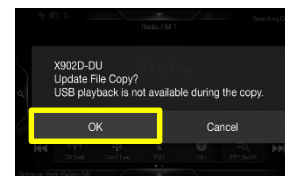

※L'aggiornamento sarà completato in circa 1 minuto.



- 6 Innanzitutto rimuovere la chiavetta USB-1, quindi premere il pulsante OK, il riavvio richiederà alcuni secondi.

Il Passo 1 è completato. Andare al Passo 2, "xxxx\_USB-Stick-2\_Audio.zip".

# X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D

## Procedura di Aggiornamento Software



### Procedura di Aggiornamento Audio - PASSO 2

Ora, scarica "xxxx\_USB-Stick\_2\_Audio.zip" e segui le istruzioni. X902D / X802D-U / INE-W710D possono essere aggiornati tramite connessione USB (vedere lo schema di collegamento riportato di seguito). Prima di iniziare ad aggiornare, si prega di controllare le seguenti note. Il file di download è compresso in formato zip. Il contenuto del download deve essere estratto in una memoria USB formattata (FAT32).


#### Contenuto della Memoria per gli aggiornamenti (per ogni modello di sorgente)

Alpine	Modello	File
Alpine INE-W710D:	NE00007A	buprog.bin
Alpine INE-W710DC:	NE00007A	update.bu
Alpine X802D-U:	NE00006A	
Alpine X802DC-U:	NE00006A	
Alpine X902D-G7:	WE00011A	
Alpine X902D-G6:	WE00011A	
Alpine X902D-OC3:	WE00011A	
Alpine X902D-DU:	WE00011A	
Alpine X902D-ID:	WE00011A	
Alpine X902D-F:	WE00011A	
Alpine X902DC-F:	WE00011A	
Alpine X902D-S906:	WE00011A	
Alpine X902D-V447:	WE00011A	

#### Note

- NON usare il file compresso per l'aggiornamento, l'unità non può riconoscere i file compressi (zippati).
- NON modificare il nome della cartella e il nome del file, altrimenti l'unità non riconoscerà i file.
- NON mettere la cartella in un'altra cartella.
- NON memorizzare altre cartelle / file nella memoria USB.
- NON rimuovere la memoria USB durante l'aggiornamento.
- NON aggiornare durante la guida.
- NON premere alcun tasto durante l'aggiornamento.
- NON spegnere l'ACC del veicolo o l'interruttore di accensione dell'unità durante l'aggiornamento.
- I veicoli moderni potrebbero spegnere l'accensione (ACC) dopo un po' di tempo se il motore non è in funzione. Se non si è sicuri di questa funzione, lasciare il motore acceso durante l'aggiornamento.

#### Connessione USB

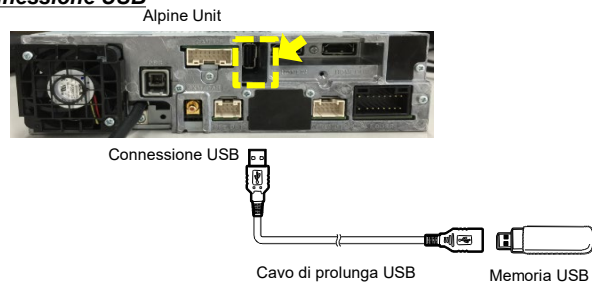


### Installazione aggiornamento software

- 1 Salvare la cartella decompressa scaricata "xxxx" nella Root della memoria USB precedentemente formattata.
- 2 Collegare la memoria USB alla presa USB dell'unità Alpine.
  - \* Si prega di vedere la figura in basso a sinistra.
- 3 Premere il tasto "OK" quando il messaggio di aggiornamento appare nello schermo.




\* Si prega di attendere 20 secondi per l'avvio dell'aggiornamento.

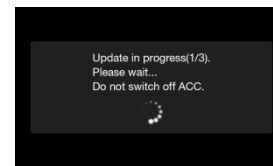


※L'aggiornamento sarà completato in circa 3 minuti.

- 4 Al termine dell'aggiornamento software, l'unità Alpine si riavvierà automaticamente. Se l'unità mostra nuovamente la schermata di aggiornamento, premere il pulsante "Annulla".

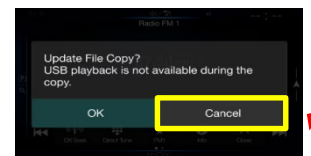

- 5 Spegnere l'accensione del veicolo, rimuovere la memoria USB e riaccendere l'accensione per finalizzare l'aggiornamento del software. Si prega di verificare il numero di versione del firmware nel menu dell'apparecchio IMPOSTAZIONI>GENERALE>INFO, Se la versione è "5.0000.5.0000.5.0000" l'aggiornamento sarà concluso.
- 6 Resettare la sorgente Alpine, clicando Impostazioni → Generale → Info → Reset

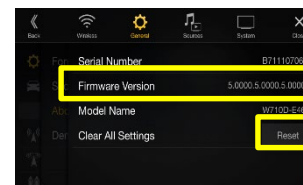

# X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D


## Procedura di Aggiornamento Software



### Procedura di Aggiornamento Navigazione Passo 3

Ora scarica "**xxxx\_USB-Stick-3\_Navigation.zip**" e segui le istruzioni. X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D possono essere aggiornati tramite connessione USB (vedere lo schema di collegamento riportato di seguito). Prima di iniziare ad aggiornare, si prega di controllare le seguenti note. Il file di download è compresso in formato zip. Il contenuto del download deve essere estratto in una memoria USB formattata (FAT32).

#### Contenuto della Memoria per l'aggiornamento

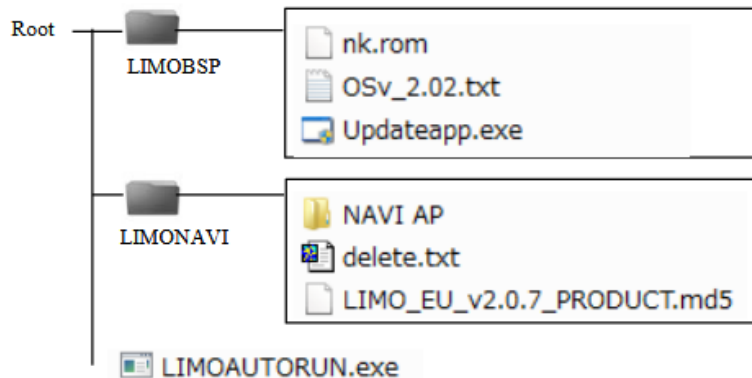


#### Note


- NON usare il file compresso per l'aggiornamento, l'unità non può riconoscere i file compressi (zippati).
- NON modificare il nome della cartella e il nome del file, altrimenti l'unità non riconoscerà i file.
- NON mettere la cartella in un'altra cartella.
- NON memorizzare altre cartelle / file nella memoria USB.
- NON rimuovere la memoria USB durante l'aggiornamento.
- NON aggiornare durante la guida.
- NON premere alcun tasto durante l'aggiornamento.
- NON spegnere l'ACC del veicolo o l'interruttore di accensione dell'unità durante l'aggiornamento.
- I veicoli moderni potrebbero spegnere l'accensione (ACC) dopo un po' di tempo se il motore non è in funzione. Se non si è sicuri di questa funzione, lasciare il motore acceso durante l'aggiornamento.

#### Connessione USB

Alpine Unit



Connessione USB



Cavo di prolunga USB

Memoria USB


#### Installazione aggiornamento software

- 1 Una volta scaricato il file "XXX\_USB-Stick-3\_Navigation.zip" ESTRARLO in una memoria USB vuota e formattata. Le seguenti cartelle e file devono trovarsi nella directory principale della chiavetta USB, "LLIMOBSP", "LIMONAVI" e "LIMOAUTORUN.exe"
- 2 Rimuovere in modo sicuro la chiavetta USB dal PC.
- 3 Premere il tasto "Navigazione" .



Examples of navigation buttons

- 4 Collegare la memoria USB alla presa USB del dispositivo Alpine.
  - \* L'aggiornamento inizia automaticamente.
  - \* L'aggiornamento richiede circa 2 minuti.
- 5 Rimuovere la memoria USB quando il display indica che l'aggiornamento è terminato. Il dispositivo Alpine si riavvia automaticamente quando viene rimossa la memoria USB.

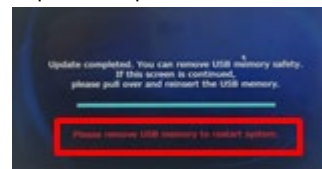

- 6 Controllare la versione del firmware nel menu di navigazione: Informazioni → Informazioni su → Informazioni sulla versione. La versione del firmware sarà: 9.18.45.743210, Sep 18 2018

