

Manuale per Aggiornamento Software
CDE-193BT / CDE-195T / CDE-196DAB
UTE-92BT / UTE-93DAB
CDE-W296BT



ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
www.alpine.co.uk

ALPINE ELECTRONICS France S.A.R.L.

184 allée des Erables
CS 52016 – Villepinte
95 945 Roissy CDG cedex
FRANCE
Phone : + 33(0)1 48 63 89 89

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale Cristoforo Colombo 8,
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Italy
Phone +39 02 484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introduzione

Questo manuale descrive i passaggi necessari per aggiornare il firmware della sorgente. Leggi tutte le avvertenze e le fasi con attenzione prima di eseguire l'aggiornamento.

Miglioramenti

L'aggiornamento migliora i seguenti punti:

- Chiamata vocale per gli ultimi modelli di smartphone
- Aggiornamento generale

Requisiti

- Computer con porta USB
- Memoria USB stick

ATTENZIONE




- **Non Aggiornare il firmware durante la guida.**
- **Non rimuovere l'alimentazione durante l'aggiornamento. Se questo accade, l'unità potrebbe essere danneggiata in modo grave.**

Avviso

- L'aggiornamento provocherà la cancellazione di tutte le informazioni del cliente, incluse le impostazioni personali, gli apparati connessi e la rubrica telefonica.
- Si prega di contattare il supporto tecnico in caso di domande riguardanti questo aggiornamento.

Istruzioni Aggiornamento Firmware

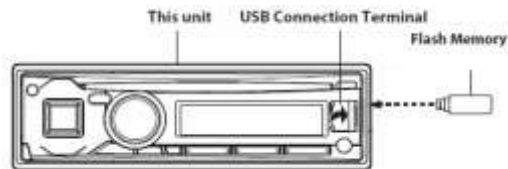

Scarica l'aggiornamento Firmware

Visita il sito Alpine per scaricare i file di aggiornamento firmware.

Tasti necessari all'aggiornamento

La figura mostra i pulsanti che verranno utilizzati durante la procedura di aggiornamento. Questa illustrazione è basata sul modello CDE-193BT. Le posizioni dei pulsanti potrebbero essere diverse su alcuni modelli. Si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni per il modello specifico.





1. Formattare la memoria USB



ATTENZIONE – Non aggiornare il firmware durante la guida


1. Inserire la memoria USB nel PC

2. Premere il pulsante destro del mouse e selezionare **"Formatta"**

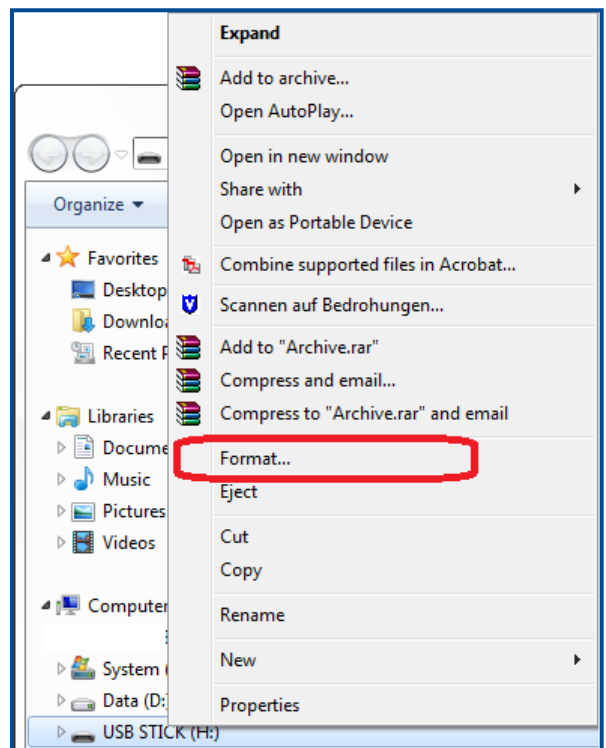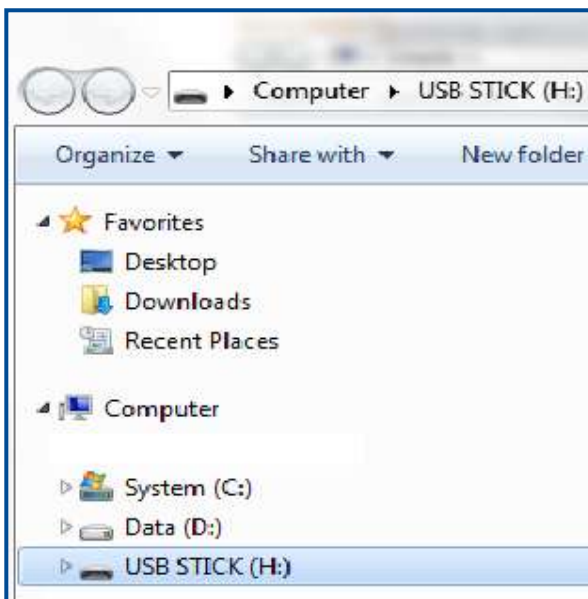


3. Selezionare l'opzione sotto :

- File system: 'FAT32' (Default)
- Assicurarsi che non sia selezionato "Quick Format"

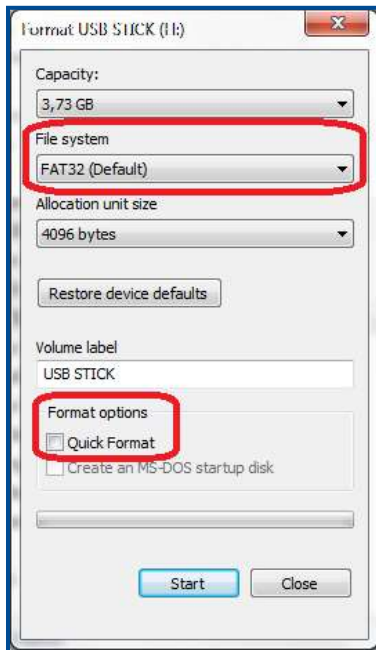


4. Prima di selezionare OK, assicurarsi di aver selezionato il drive corretto.

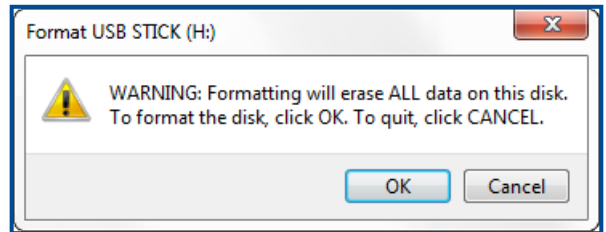


ATTENZIONE – Il drive selezionato sarà cancellato completamente

5. Il sistema formatterà l'USB. Potrebbe impiegare anche 10 minuti.

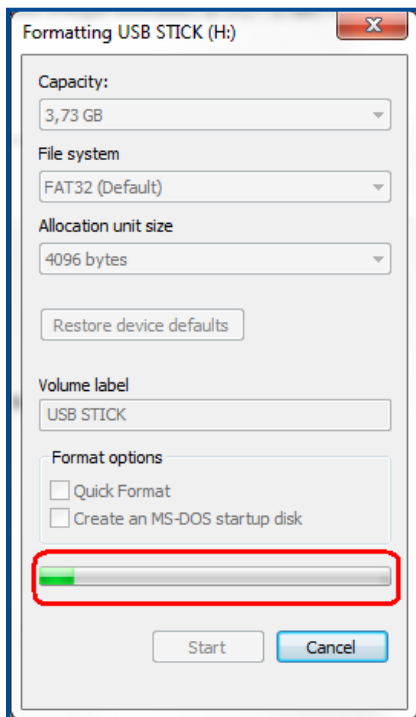

6. Dopo la formattazione premere OK.

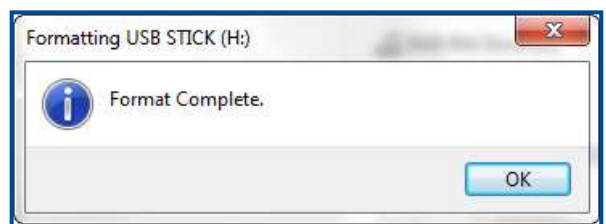


2. Copiare i file nella memoria USB

1. Copiare il file di aggiornamento scaricato dal sito Web Alpine "16MY_CD_R_31F9.bin" nella root directory della memoria USB. I file di aggiornamento delle altre sorgenti hanno altri nomi !



Si prega di essere sicuri che il file di aggiornamento sia l'unico file sulla memoria USB.

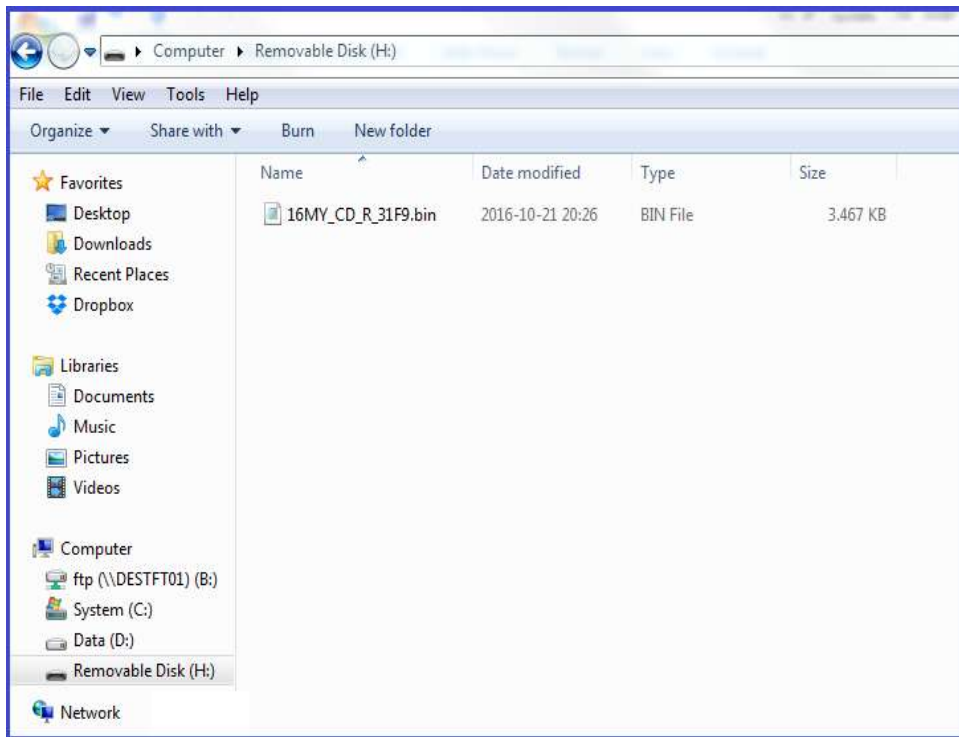

2. Assicurarsi di "rimuovere in modo sicuro la memoria" prima di scollegare



3. Quando sarà visualizzato il messaggio di rimozione, sconnettere



3. Aggiornare la Sorgente



Non Aggiornare la Sorgente Durante la Guida.

1. Accendere la Sorgente



2. Selezionare la sorgente USB



3. Inserire la memoria USB nell'ingresso



4. Premere il tasto **BAND** ed il tasto **Memoria 3** Contemporaneamente

5. Premere il tasto **PLAY/Pause** fino a che non viene visualizzato „Update No“



6. Girare la **manopola** e selezionare **“Update YES”** quindi premere la manopola per avviare l'aggiornamento



7. In un promo momento, la sorgente si spegnerà per poi riavviarsi. verrà visualizzata la scritta „UPD START“ e dopo „UPD XX%“.



8. „UPD XX%“ sarà visualizzato per circa 10 minuti



Si prega di non premere nessun tasto quando è visualizzata la scritta „UPDXX%“.

9. „Updated“ Apparirà nel display.



10. Verrà visualizzato „M_31F90C11“ nel display



11. Spegner la sorgente togliendo la chiave, rimuovere la memoria USB e riaccendere.