

# INE-F904DC / X903DC / X803DC / INE-W720DC Series

## Procedura di aggiornamento mappa 2020/06 e software



### Procedura di aggiornamento software per le versioni 1.000 / 1.070 e 1.200

Verificare la "Versione Firmware" in Impostazioni: → Generale → Info → Versione Firmware

Se la versione del Firmware è 1.3021, si prega di seguire le istruzioni versione: "UG\_INE-F904x\_X903x\_X803x\_X703x\_INE-W720x\_camperMAP\_13021\_Instruction\_IT.pdf".

La mappa 2020/06 ed il firmware possono essere aggiornati con una sola memoria USB e richiedono tre fasi di aggiornamento. Innanzitutto, scarica "2020-06\_camperMAP\_Audio.zip" e segui le istruzioni. INE-F904DC / X903DC / X803DC / INE-W720DC può essere aggiornato tramite connessione USB (vedere lo schema di collegamento di seguito). Prima di iniziare l'aggiornamento, consultare le note seguenti. Il file di download è compresso in formato zip. Il contenuto del download deve essere estratto su una memoria USB formattata (FAT32). L'aggiornamento richiede da 35 a 45 minuti.


### Contenuto dell'aggiornamento (per tutti i tipi di sorgenti)

	Name	Größe	Typ	Änderungsdatum
> Schnellzugriff				
> Dieser PC				
▼ USB-Laufwerk (F:)				
	NE000000		Dateiordner	07.07.2020 07:13
	NE00035A		Dateiordner	07.07.2020 07:14
	NE00036A		Dateiordner	07.07.2020 07:14
	NE00040A		Dateiordner	07.07.2020 07:14
	NE00041A		Dateiordner	07.07.2020 07:14

### NOTA BENE

- NON utilizzare il file compresso per l'aggiornamento, altrimenti l'unità non è in grado di riconoscere i file.
- NON modificare il nome della cartella e i nomi dei file, altrimenti l'unità non è in grado di riconoscere i file.
- NON conservare la cartella in un'altra cartella.
- NON archiviare altre cartelle / file sul dispositivo USB.
- NON rimuovere il dispositivo USB durante l'aggiornamento.
- NON aggiornare durante la guida.
- NON premere alcun pulsante durante l'aggiornamento.
- NON disattivare l'accensione del veicolo o l'interruttore di alimentazione dell'unità principale durante l'aggiornamento. I veicoli moderni spegneranno l'accensione (ACC) dopo qualche tempo se il motore non è in funzione. Se non sei sicuro che ciò si applichi alla tua auto, lascia il motore al minimo mentre è in corso l'aggiornamento.


### Connessioni

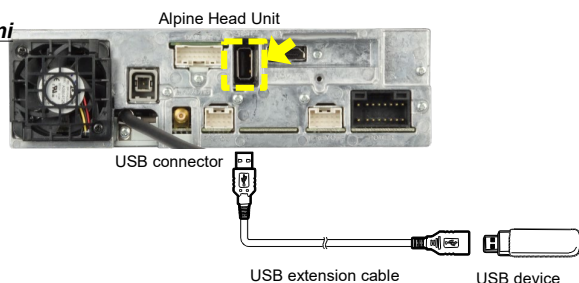



### Installazione dell'aggiornamento software (fase 1)

1 Archivia i file scaricati ed estratti "2020-06\_camperMAP\_Audio.zip" sul dispositivo USB vuoto nella cartella principale (vedi figura a sinistra).

2 Collegare il dispositivo USB al connettore USB dell'unità principale Alpine. Si prega di vedere la figura in basso a sinistra.


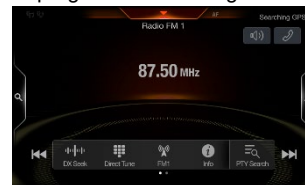


3 Premere "OK" quando il messaggio appare nello schermo.

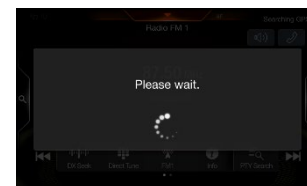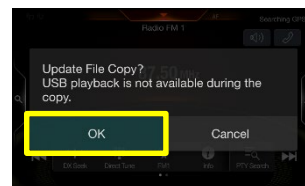


"Please wait" attendere circa 20 secondi.

4 Premere "OK" nuovamente quando il messaggio apparirà nello schermo.

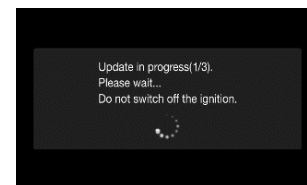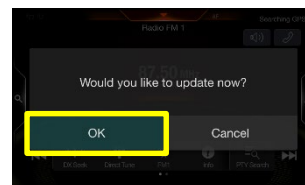

L'aggiornamento sarà concluso in circa 4 minuti. "Update in progress" le fasi sono : "1/3 → 2/3 → 3/3"

5 Al termine della prima fase dell'aggiornamento software, l'unità principale si riavvierà automaticamente. Il dispositivo USB deve rimanere connesso alla sorgente Alpine.

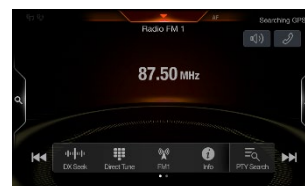



# INE-F904DC / X903DC / X803DC / INE-W720DC Series

## Procedura di aggiornamento mappa 2020/06 e software



### Installazione dell'aggiornamento mappa (fase 2)

- 6 Quindi ha luogo la seconda fase dell'aggiornamento del software. Premere il pulsante "OK" quando appare il messaggio di aggiornamento sullo schermo. Il processo installerà ora i nuovi dati della mappa e i dati dell'applicazione di navigazione nell'unità Alpine.

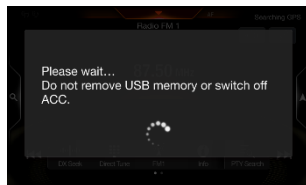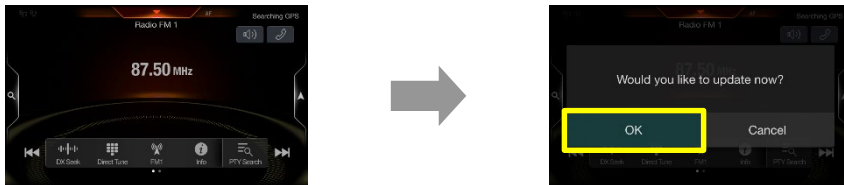

L'aggiornamento sarà completato in circa 30 minuti.


- 7 I nuovi dati cartografici e l'applicazione di navigazione vengono caricati correttamente quando l'unità principale Alpine si riavvierà automaticamente. Il dispositivo USB deve rimanere nell'unità principale.



→ andare al punto no. 8.

### Installazione dell'aggiornamento software (fase 3)

- 8 Quindi ha luogo la terza fase dell'aggiornamento del software. Premere il pulsante "OK" quando appare il messaggio di aggiornamento sullo schermo. Il processo installerà ora l'aggiornamento audio BU-com (ultima parte) sull'unità Alpine.

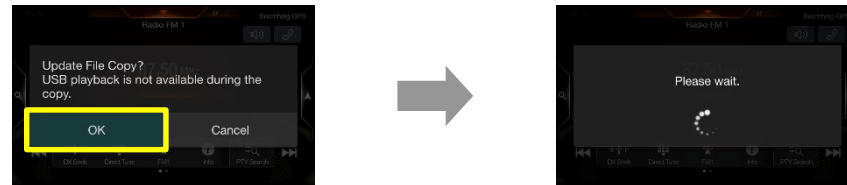


“Please wait” attendere circa 20 secondi.

- 9 Premere nuovamente “OK” quando il messaggio appare nello schermo.



L'aggiornamento sarà concluso in circa 3 minuti.

- 10 Al termine dell'aggiornamento audio della BU-com, l'unità principale Alpine si riavvierà automaticamente nella schermata di selezione “Lingua”.

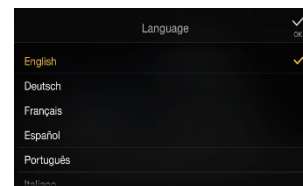

- 11 **Rimuovere** la memoria USB dalla sorgente Alpine.


- 12 Selezionare la lingua preferita e premere “OK”.

- 13 Verificare la “Versione Firmware” in Impostazioni: → Generale → Info → **Firmware**

Se la “Versione Firmware” visualizzata per i prodotti: INE-F904DC, INE-F904DU, INE-F904S907 / -F904TRA, X903DC-F, X903D-DU/-DU2, X903D-ID, X903D-S906, X803DC-U, INE-W720DC, è :

“1.3021.1.3021.1.3021”

questa procedura di aggiornamento ha avuto esito positivo.

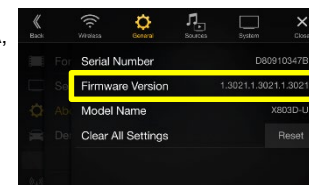

- 14 Verificare la “Versione Mappa” in Navigazione → Informazioni → About → Contenuto → Mappe

Se la “Versione Mappa” è : “... 2020.06, l'aggiornamento è concluso correttamente.